




RXSUL

COMO APLICAR ARGAMASSA BARITADA

Preparo da superfície a ser aplicada argamassa baritada

- Aplicar com uma espátula dentada cimentcola piso sob piso AC 3 da Quartzolit na horizontal, deixando a superfície bem áspera, para ter boa ancoragem (verificar na embalagem o modo de preparação).
- Esperar a cimentcola secar completamente e depois fazer a aplicação da argamassa baritada .
- Colocar mestras de madeira com altura de 2,20m e espessura de acordo com a blindagem de barita a ser aplicada (Ex.: 1,0cm / 1,5cm / 2,0cm) e com espaçamento entre elas de 60cm.

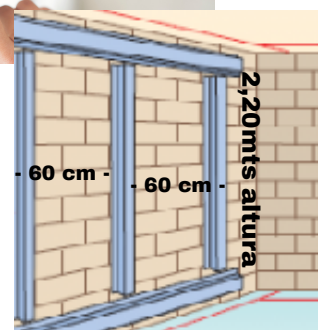

Preparo da argamassa baritada



- Em uma masseira ou betoneira, ir adicionando água gradativamente, até atingir consistência de argamassa de emboço. Misturar muito bem antes da aplicação.

Aplicação

- Com uma colher de pedreiro aplicar a argamassa baritada na parede
- Utilizar uma desempenadeira lisa para dar o acabamento
- Retirar as mestras e preencher com argamassa baritada
- O tempo de cura da argamassa baritada varia de acordo com o clima, normalmente em torno de 2 a 3 dias.
- Após a secagem total do produto, aplicar massa corrida para regularizar a parede e finalizar com o acabamento desejado.

